Manualslib.com - The Global Manuals Library

JVC LT-37FX77 CLEANING AND CARE

Table of Contents

How to clean the frame and stand
Glossy frame and stand information
Handling precautions for glossy surfaces
Cleaning instructions for glossy frame and stand
Other ManualsLib Projects

JVC

How to clean the frame and stand / Как производить очистку рамки и подставки / Як чистити рамку і підставку / Comment nettoyer le cadre et le socle / ควรทำความสะอาดกรอบหน้าจอและฐานตั้งเครื่องรับโทรทัศน์อย่างไร / 如何清洗支架和站架 / نحوه تمیز کردن فریم و پایه / کیفیة تنظیف الاطار والحامل

If your TV is an LT-42GZ78 and LT-47GZ78 it has a glossy frame and stand which have protection sheets attached to them. LT-37FX77 and LT-42FX77 do not have glossy stands and therefore no protection sheet on the stand.

- Peel them off before use , but only after the TV has been properly placed.
- Take care with handling the glossy frame and stand because these surfaces are delicate.
- If the glossy frame or stand becomes dirty, first dust it off , then wipe it softly with a soft cloth. If you wipe without dusting off , you may damage it.

В моделях телевизоров LT-42GZ78 и LT-47GZ78 имеются глянцевые рамки и подставки, которые обернуты защитной пленкой. Модели LT-37FX77 и LT-42FX77 не имеют глянцевых рамок и подставок и защитная пленка отсутствует.

- Отклейте пленку перед использованием, но только после окончательной установки телевизора на нужное место.
- Проявляйте осторожность при обращении с глянцевыми поверхностями, так как они очень деликатные.
- При загрязнении глянцевой рамки или подставки протрите поверхность мягкой тканью насухо. Будьте осторожны, так как на поверхности можно оставить царапины.

Якщо у вас телевізор моделі LT-42GZ78 і LT-47GZ78, його обладнано блискучою рамкою і підставкою, до яких прикріплено захисні смуги. Моделі LT-37FX77 і LT-42FX77 не обладнано підставками, тож у них немає захисних смуг.

- Зніміть їх перед використанням, проте лише після того, як телевізор буде розташовано належним чином.
- Будьте обережними під час використання рамки і підставки, оскільки ці поверхні дуже делікатні.
- Якщо рамка чи підставка забрудняться, спершу зітріть пилюку, тоді витріть їх м'якою ганчіркою. Якщо Ви витиратимете вироби, попередньо не стерши пилюку, їх можна пошкодити.

Si votre téléviseur est un LT-42GZ78 ou un LT-47GZ78, son cadre et son socle sont brillants et des feuillets protecteurs y sont plaqués. Les socles des téléviseurs LT-37FX77 et LT-42FX77 ne sont pas brillants et ne comportent donc aucun feuillet protecteur.

- Retirez-les avant utilisation, mais seulement après que le téléviseur soit correctement mis en place.
- Manipulez le cadre et le socle brillants avec précaution car ces surfaces sont délicates.
- Si le cadre ou le socle brillants sont sales, dépoussiérez en premier lieu et essuyez ensuite avec précaution à l'aide d'un chiffon doux. Si vous essuyez la surface avant d'avoir effectué un dépoussiérage, vous pourriez l'endommager.

หากท่านใช้เครื่องรับโทรทัศน์รุ่น LT-42GZ78 และ LT-47GZ78 กรอบหน้าจอและฐานตั้งมันวาวจะมีแผ่นป้องกันเคลือบติดอยู่ ส่วนรุ่น LT-37FX77 และ LT-42FX77 ฐานตั้งเครื่องรับโทรทัศน์จะไม่ได้เคลือบด้วยสารมันวาว ดังนั้นเครื่อง 2 รุ่นนี้จะไม่มีแผ่นป้องกันเคลือบติดอยู่

- เมื่อติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์เรียบร้อยแล้ว ควรลอกแผ่นเคลือบนี้ออกก่อนการใช้งาน
- ควรดูแลรักษากรอบหน้าจอและฐานมันวาวด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากเป็นพื้นผิวที่บอบบาง
- หากกรอบหน้าจอและฐานตั้งเครื่องรับโทรทัศน์เริ่มสกปรก ควรปัดฝุ่นออกก่อนเป็นลำดับแรก จากนั้นเช็ดอย่างถนอมด้วยผ้านุ่ม การเช็ดโดยไม่ปัดฝุ่นออกก่อนจะทำให้เครื่องเกิดรอยขีดข่วนได้

若您的电视机是LT-42GZ78和LT-47GZ78，其支架和站架表面因贴了保护片而显得光滑。LT-37FX77和LT-42FX77的站架则因没有保护片而不会光滑。

- 使用前将之撕开，但是必须在电视机已被摆放妥当后。
- 请小心处理表面光滑的支架和站架，因为这些表面容易损坏。
- 若支架或站架表面肮脏了，请先将灰尘扫除，然后用软布轻轻抹拭。若您不先扫除灰尘便抹，您可能会损坏其表面。

اذا كان تلفزيونك من طراز LT-42GZ78 و LT-47GZ78 الذي يكون اطاره والحامل من النوع اللماع والذي تم لصق صفائح حماية عليهما. بالنسبة لطراز LT-37FX77 و LT-42FX77 لايتضمنان حامل لماع ولهذا السبب لاتوجد صفحة حماية على الحامل.

- قم بتقشير هذه الصفائح قبل الاستخدام, ولكن فقط بعد وضع التلفزيون بشكل صحيح.
- اتخذ الحيطة اللازمة عند امساك الإطار والحامل اللماع لأن سطحهما ناعم.
- اذا اتسخ الاطار أو الحامل اللماع, أولاً ازل الغبار, ثم امسحه بقطعة قماش ناعمة. اذا قمت بمسحه من دون ازالة الغبار, قد تتسبب بتلفه.

اگر تلویزیون شما LT-42GZ78 و LT-47GZ78 می باشد دارای فریم و پایه شیشه ای است که صفحه های محافظی روی آنها چسبانده شده است. مدل LT-37FX77 و LT-42FX77 دارای پایه شیشه ای نمی باشند و بنابراین صفحه های محافظ به آنها چسبانده نشده است.

- آنها را بکنید. البته بعد از آنکه تلویزیون سر جایش قرار داده شد.
- هنگام حمل مراقب فریم و پایه شیشه ای باشید چراکه سطح آنهاشکننده است.
- اگر فریم یا پایه شیشه ای کثیف شدند. ابتدا گرد و خاک روی آنها را زدوده. سپس آنرا با یک پارچه نرم پاک کنید. اگر آنرا بدون زدودن گرد وخاک پاک نمایید. ممکن است به آن آسیب رسانده شود.

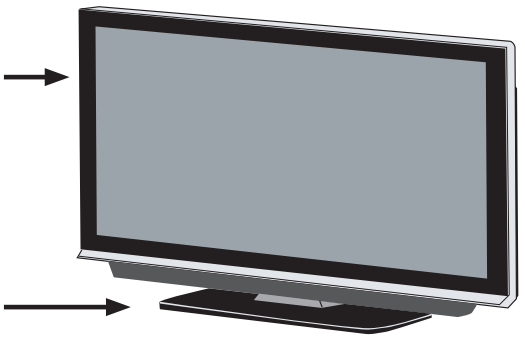

Frame / Рамка / Рамка / Cadre / กรอบหน้าจอ / 支架 / فریم / اطار

Stand / Подставка / Підставка / Socle / ฐานตั้งเครื่องรับโทรทัศน์ / 站架 / پایه / حامل

GGT0198-001A-H
0807NWT-NF-MT

Other ManualsLib Projects

www.manualslib.com

www.manualslib.de

www.manualslib.es

www.manualslib.fr

www.manualslib.nl

www.manualslib.mx

www.manualslib.tech 30+ Languages